

VEZAVE URMET DOMUS d.o.o.

Velika pot 25

5250 Solkan

Tel.: +386 5 330 81 50


Fax.: +386 5 330 81 55

e-mail: info@vezave.si

www.vezave.si




NAVODILA ZA UPORABINIKA IP ANTIVANDALNEGA KLICNEGA MODULA 1039/14

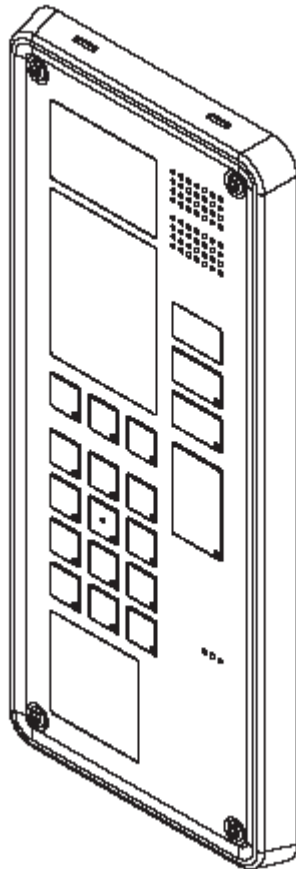

LASTNOSTI

Lastnosti IP antivandalnega klicnega modula so:

- Signalizira dogodke in usmerja preko 3,5" barvnega LCD zaslona.
- Krmili električno ključavnico s praznenjem kondenzatorja na impulz(SE+, SE-) in preko releja z breznapetosnimi kontakti(C, NC, NO).
- Krmili odpiranje dvoriščnih vrat preko kontakov na releje(SE2).
- Vhod za Hall tipko.
- Vhod za senzor odprtih vrat.
- Naprava za pomoč govora pri uporabi slušnih aparatov.
- LAN povezeava z RJ45 in POE napajanje.
- 2 sponki za lokalno napajanje.
- Vgrajen čitalec magnetnih ključkov transponder 125 kHz(1125/50)
- Vgrajen IR senzor za detekcijo prisotnosti.
- Vgrajeno ima barvno CCD kamero z širokokotnim objektivom.
- Tipkovnica z 18.tipkami, 3 od teh so multifunkcijski

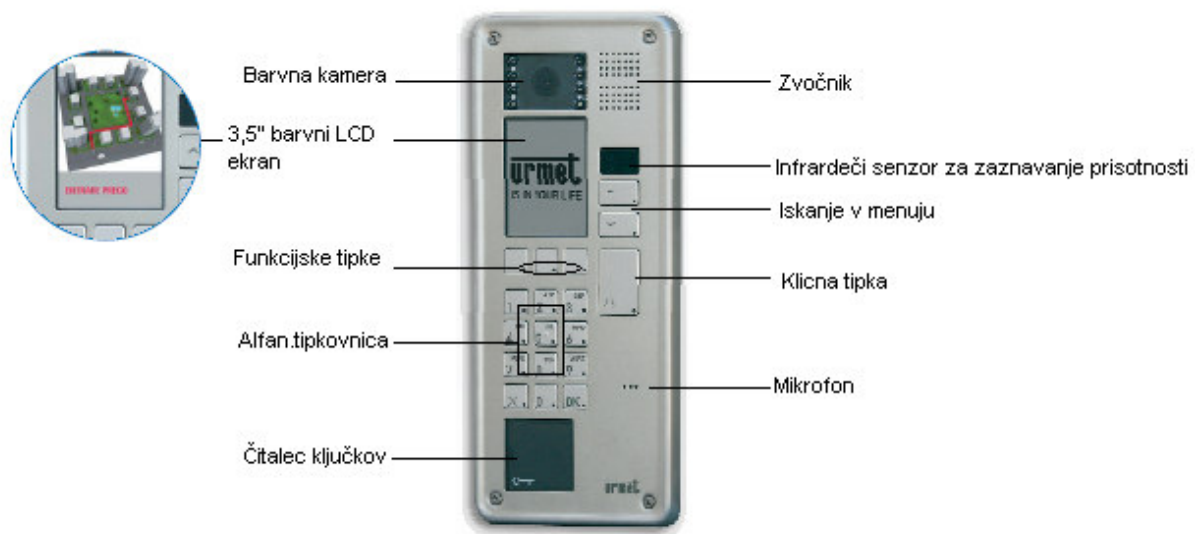

UPORABA IN DELOVANJE:

Zunanja enota je zaradi varčevanja energije v mirovanju. Ob približanju nas infrardeči senzor zazna in enota preide v delovanje, enota se osvetli. Z iskanjem v meniju (2 tipke s puščico) dostopamo do imen stanovalcev. Ko pridemo do zelenega imena stanovalca, ga pokličemo s pritiskom na klicno tipko. Ob pozivu se prižge LED osvetlitev kamere ter z dvigom slušalke na notranji enoti stopimo v pogovor s stanovalcem. Zunanja enota ima vgrajeno tudi pristopno kontrolo, čitalec ključev. S približanjem ključka na čitalec se vrata odprejo. Vrata lahko odpiramo tudi preko alfanumerične tipkovnice, vsak stanovalec lahko vstopa s svojo kodo. Za spreminjanje imen v meniju, kode vstopov ali ponovno programiranje pristopnih ključev, se morate obrniti na pooblaščen servis Urmet.

